


Návod k použití elektronického obojku COBRA 3

- Otevřete víčko na zadní straně vysílače, vložte baterii 9V a vysílač se sám automaticky zapne.
 - **Kanálovým voličem** zvolte kanál (psa) 1, 2, nebo 3
Pro každý kanál (každého psa) jsou 3 paměťové skupiny (předvolby).
 - Stiskněte tlačítko **M1** pro výběr paměťové skupiny.
 - Tlačítkem **MODE** vyberte režim zvuk, vibrace nebo impuls a tlačítky **nahoru/dolů** na pravé straně vysílače nastavte požadovanou úroveň.
 - Stisknutím tlačítka **M2** nastavení potvrdíte.
- Pro další předvolbu postup opakujte.

Důležité: Tyto tři režimy mohou být volně kombinované, režimy, které nepožadujete nastavte na úroveň 0.

- Vložte baterie (2xAAA 1.5V) do přijímače do zadní části přístroje, přístupné po sejmutí řemínku. Postupujte dle obrázků:

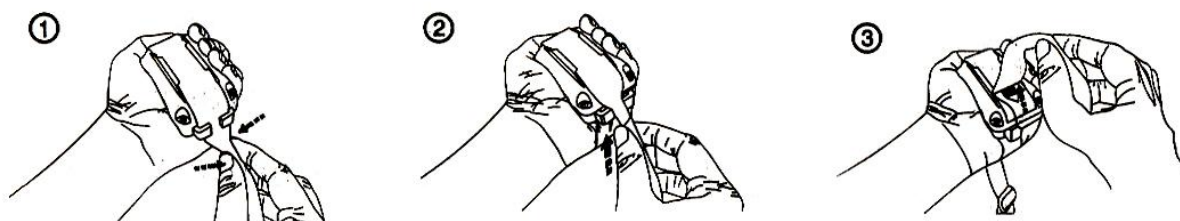

- Po vložení baterií se ozve pípnutí.
- Nyní stiskněte na vysílači tlačítko **POVEL** a přijímač zareaguje zvukem, vibracemi, nebo impulzem – podle toho, co jste nastavili. Signál z vysílače také současně zakóduje přijímač proti nežádoucímu ovlivnění cizím vysílačem.
- Jestliže není žádná odezva z přijímače, vyjměte a znovu vložte baterie do přijímače a stiskněte tlačítko **POVEL**.

Tento set může cvičit až 3 psi současně. Pro různé psy, stačí změnit kanál a opakovat znovu nastavovací proces podle popisu.

Vysílač se přepne do pohotovostního režimu po 2 minutách nečinnosti (LCD display zhasne) a zcela se vypne, jestliže se nebude používat 5 minut.

Z pohotovostního režimu vysílač „probudíte“ stisknutím režimového tlačítka. Pro zapnutí vysílače je nutné držet tlačítko **MODE** nejméně 3 sekundy. Přijímač se přepne do režimu „spánek“ jestliže se nebude 4 minuty pohybovat. Jakýkoliv pohyb pak bude aktivovat přijímač do pracovního režimu.

Při delším nepoužívání elektronického obojku vyjměte baterie.