


Návod k použití elektronického obojku COBRA 5

- Otevřete víčko na zadní straně vysílače, vložte přiloženou baterii 9V.
- Po vložení baterií se ozve pípnutí a vysílač se sám automaticky zapne.
- Kanálovým voličem na vysílači zvolte kanál (psa) 1, 2, nebo 3. Pro každý kanál (každého psa) jsou 3 předvolby. Tyto tři předvolby mohou být volně kombinovány. Režimy, které pro danou paměť nepožadujete, nastavte na úroveň 0.
- Stiskněte tlačítko **M1** pro výběr předvolby.
- Tlačítkem **MODE** vyberte režim zvuk, vibrace nebo impuls a tlačítka **nahoru/dolů** na pravé straně vysílače nastavte požadovanou **úroveň**.
- Stisknutím tlačítka **M2** nastavení potvrdíte.
- Pro další předvolbu postup opakujte.

Vysílač se přepne do pohotovostního režimu po cca 2 minutách nečinnosti (LCD display zhasne) a zcela se vypne, jestliže se nebude používat déle jak 5 minut. Z pohotovostního režimu vysílač „probudíte“ stisknutím režimového tlačítka. Pro zapnutí vysílače je nutné držet tlačítko **MODE** nejméně 3 sekundy.

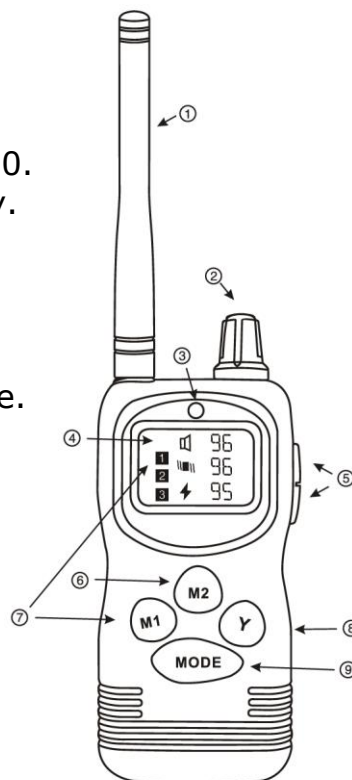

1. Antena
 2. Volba kanálu
 3. Indikační LED
 4. LCD display
- ☐ 1-99 úroveň
 - 🔊 Zvuk
 - 📡 Vibrace
 - ⚡ Impuls
1. Předvolba 1
 2. Předvolba 2
 3. Předvolba 3
5. Tlačítka úrovně
 6. Potvrzení volby
 7. Výběr předvolby
 8. PVEL
 9. FUNKCE

* Odklopte na přijímači gumovou zátku a připojte přijímač na nabíječku.



- * Nechte alespoň 6 hodin nabíjet interní baterii. Po připojení nabíječky do sítě se rozsvítí červená LED kontrolka. Když je baterie nabitá rozsvítí se zelená.
- * Po nabití zapněte přijímač vypínačem – přijímač pípne a blikne zelená LED kontrolka. Pak vypínač zmáčkněte znovu a držte asi 5 s., dokud nezačne rychle blikat zelená.
- * Ihned zmáčkněte na vysílači tlačítko PVEL (8), přijímač pípne a blikání přestane.
- * Tím jsou přístroje spárované a můžete začít s výcvikem.
- * Přijímač při provozu blikne každých cca 5 s.
- * Vypnutí přijímače se provede zmáčknutím vypínače, rozsvítí se zelená a po uvolnění tlačítka zhasne bez pípnutí.

Důležité: nezapomeňte po nabití interní baterie dobře uzavřít nabíjecí otvor gumovou zátkou, aby přijímač byl vodotěsný.